


# Käyttöohje

## Johdotukset & Toiminnot (E4/E5) - LEGION paneelit 10:llä kytkentäjohdolla.

Erilaiset käyttötarkoitukset vaativat oman toimintonsa. On erittäin suositeltavaa määrittää vaadittavat toiminnot ennen asennusta; (katso 'kytkentäosio')

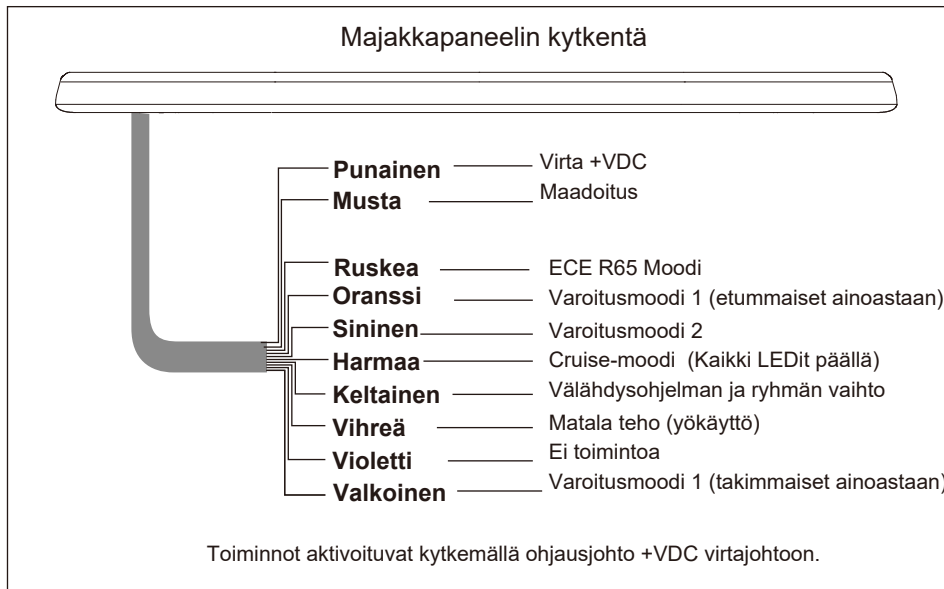

**Huomautus:** Keskiosan vilkut ovat itsenäisesti kytketty ja eivät ole osa R65 hyväksyntää.

### Virtajohtot

1. Reititä virtajohto paloseinän läpi akun suuntaan.
2. Jos mahdollista käytä valmiina olevia läpivientejä paloseinässä. Tarvittaessa paloseinään on porattava uusi reikä. Varmista että mikään komponentti tai johto ei vahingoitu uutta läpivientä tehtäessä.
3. Reititä virtakaapeli akulle.
4. Asenna 25A sulake **punaisen** virtakaapelin väliin (hankittava erikseen), yhdistä virtakaapeli akkuun.
5. Yhdistä **musta** johto runkoon, ajoneuvovalmistajan lisälaitteita koskevien suositusten mukaisesti.

**Huom!:** Varmista että virtajohto on kytkettynä kunnolla virtalähteeseen.

### Ohjausjohdot

1. Reittä ohjausjohdot kohti kojelaudan katkaisinpaneelia (hankittava erikseen) tai halutuille katkaisimille.
2. Yhdistä johdot katkaisinpaneeliin tai erillisille katkaisijoille.

### ECE R65 Varoitusmoodi

Aktivoi R65 moodi kytkemällä **ruskea** johto virtajohtoon **+VDC**. Tämä aktivoi ainoastaan majakkapaneelin päätyosat. Viereisestä taulukosta näet käytettävissä olevat R65 välähdysohjelmat.

Kun R65 moodi käytössä, napauta **+VDC** virtajohto **keltaiseen** johtoon:

- Kerran siirtyäksesi seuraavaan ohjelmaan.
- Pidä kytkettynä yli 5s. --> R65 moodi palautuu alkutilaan FP#0.

**Huomautus:** R65 moodi on etusijalla muihin moodeihin nähden ja ohittaa muut toiminnot sen ollessa aktivoituna.

FP#	ECE R65 Moodi
0	Double All
1	Quad All
2	Single All
3	Double Split
4	Quad Split
5	Single Split

### Varoitusmoodit 1 & 2

Majakkapaneeli voidaan aktivoida eri varoitusmoodeihin. Kytke **+VDC** virtakaapeli:

- **Valkoiseen** johtoon aktivoidaksesi varoitusmoodin 1 (takimaiset vilkut).
- **Oranssiin** johtoon aktivoidaksesi varoitusmoodin 1 (etumaiset vilkut).
- **Siniseen** johtoon aktivoidaksesi varoitusmoodin 2 (etu & taka).

### Varoitusmoodit 1& 2 Välähdysohjelmat

Viereisessä kaaviossa esitetty välähdysohjelma vaihtoehdot. Aktivoi haluttu moodi, ja napauta **+VDC** virtajohto **keltaiseen** johtoon.:

- Kerran siirtyäksesi seuraavaan ohjelmaan.
- Pidä kytkettynä yli 5s. --> palautus ohjelmaan FP#0.

FP#	Välähdys-ohjelmat
0	Double
1	Single
2	Quad

### Välähdysvilkkujen ryhmittely

Varoitusmoodeissa 1 & 2, välähdysvilkkuryhmät voidaan vaihtaa kytkemällä **+VDC** virtajohto **keltaiseen** johtoon 2-4 sekunniksi.

LG#	Välähdysvilkkuryhmät
1	All
2	Split
3	Cross
4	Outside-In
5	Side-by-Side

### Muut

Kytkeäksesi muut toiminnot, kytke **+VDC** virtajohto:

- **Vihreään** johtoon aktivoidaksesi himmennys toiminnon.
- **Harmaaseen** johtoon aktivoidaksesi Cruise moodin (alhaisin prioriteetti).