


LED-AJOVALO ASENNUSOHJEET

Esivalmistelu

1. Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen kuin aloitat asennuksen.
2. Varmista paikallinen lainsäädäntö koskien lisävalojen asennusta ja käyttöä.
3. Irrota maadoitusjohto akulta (merkintä "-") ennen johdotuksen aloittamista välttyäksesi oikosululta.
4. Johdota uudet johdot olemassaolevien johdotusten kanssa samaan kohtaan. Kiinnitä tarvittaessa asianmukaisella nauhalla/teipillä.
5. Pidä johdot etäällä liikkuvista osista kun johdotat palomuurin läpi.

Valojen asennus

1. Poraa 8,5mm reiät kohtaan, johon haluat asentaa valot.
2. Käytä ruuveja kiinnittämään lamppu paikoilleen, lisää asennuslevy ja kiristä ruuvit.
3. Tämä ajovalo tulisi asentaa symmetrisesti, yksi ajoneuvon kummallekin puolelle.
4. Varmista, että valot on asennettu kuten alla:

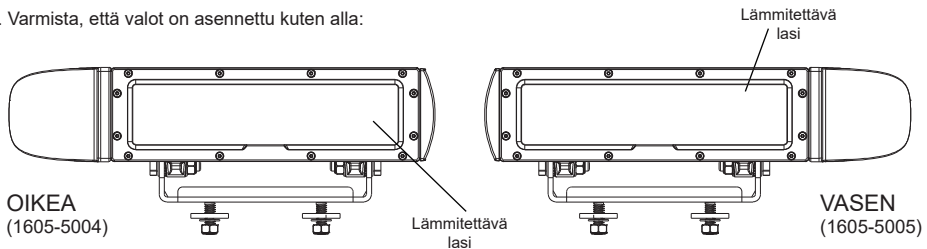

VAROITUS:

1. Älä ylitä sallittua jännitettä (DC10-30V).
2. Tässä ajovalossa on viisi eri toimintoa: kaukovalo, lähivalo, parkkivalo, vilkku ja lämmitettävä lasi.
3. Johdotuskaavio:

	Musta: maadoitus
	Punainen: kaukovalo +
	Keltainen: lähivalo +
	Harmaa: vilkku +
	Vihreä: parkkivalo +
	Sininen: ei käytössä

4. Lämmitystoiminto toimii automaattisesti kun valo on päällä. Kun valon sisälämpötila saavuttaa 50°C lämpötilan, lämmitystoiminto lakkaa toimimasta automaattisesti.
5. Valo kuumenee jatkuvassa käytössä. Älä käsittele tai koske valoon 30 minuuttia sen jälkeen kun valot on sammutettu.
6. Pidä jäähdytin puhtaana äläkä peitä sitä millään jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti.

Eri kiinnitystavat:

Kiinnitys yläpuolelta
(lisävaruste 1605-5003)

