




DARK PHANTOM SX3

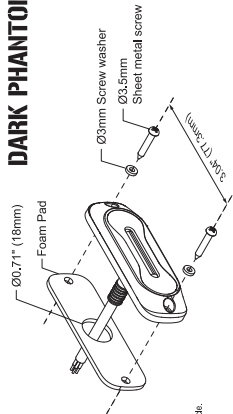


Flash Pattern	
1 Double	11 Triple [SAE]
2 Steady [side-marker] *	12 Quad [SAE]
3 Cruise	13 Quint [SAE]
4 Single [2Hz]	14 Mega
5 Triple [2Hz]	15 Giga
6 Quad [2Hz]	16 Ultra
7 Random	17 Single-Quad
8 Steady FP#	18 Single Hi-L
9 Single [SAE/CA13]	19 Steady Triple-Quint
10 Double [SAE]	20 Steady Scene (High)

* Actual approval will be based on the model purchased.
 * Auxiliary use only, must not be used to replace the original side-marker of the vehicle.
 * For use with external flash controller.



DARK PHANTOM SX3

LOW PROFILE WARNING LIGHTHEAD

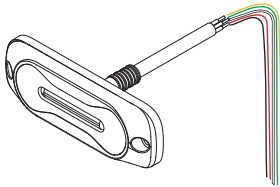

NOTE: Horizontal mount installation!

WIRING

To Chassis Ground: **BLACK**

To +VDC for Warning Mode 1: **RED**
 Default Flash Pattern. FP#1 Double (2Hz)

To +VDC for Warning Mode 2: **WHITE**
 Default Flash Pattern. FP#3 Cruise
 NOTE: Warning Mode 2 > Warning Mode 1

For Low Power Operation: **GREEN**
 Apply **GREEN** wire to +VDC while a warning mode is active for Low Power operation.

Flash pattern synchronization & Setting: YELLOW
 Connect **YELLOW** wires of all lightheads together for Flash Pattern synchronization. To sync flash pattern correctly, all lightheads should be set to the same Flash Pattern.

INSTALLATION

1. Drill two mounting holes and one wire passage hole on the mounting surface. Make sure no vehicle parts could be damaged by the drilling process. (Thoroughly deburr holes and use grommet for wire passage hole if needed)

2. Route the wires through the pad or spacer and the wire passage hole. Secure the lighthead by using the screws provided.

OPERATION

Setting mode

The following settings will require user to enter SETTING MODE to operate; to enter:

1. Power off the unit completely and power up by applying +VDC to RED (or WHITE) and YELLOW wires simultaneously.
2. Remove YELLOW wire from +VDC to enter SETTING MODE. Lighthead will then flash in low-power while in SETTING MODE.
3. To save and exit the setting, simply disconnect the power after operation.

For Simultaneous or Alternating Synchronization:
 Each Warning Mode may set to its own Group. To change Group, while in respective setting mode (RED or WHITE), momentarily apply YELLOW wire to +VDC (for <5 seconds) to scroll through settings. The lighthead will display short (single or double) flashes:

- Single flash = Group1
- Double flash = Group2

NOTE: Lightheads of the same Group flash together. Lightheads of the Group 1 & 2 will flash alternately

Reset to Factory Default Settings:

While in setting mode, apply **YELLOW** wire to +VDC for more than 5 seconds. The lighthead will display fast short flashes to signify restoring successfully.

For Flash Pattern Selection:

While activating the warning mode, momentarily apply **YELLOW** wire to +VDC:

- Once for the next pattern.
- Quick three times to FP#1.

MATALAPROFIILINEN VAROITUSVALO

JOHDOT

Maadoitus: **MUSTA**

+VDC Varoitusmoodi 1: **PUNAINEN**
 Oletus välähdysohjelma. FP#1 Double (2Hz)

+VDC Varoitusmoodi 2: **VALKOINEN**
 Oletus välähdysohjelma. FP#3 Cruise
 HUOM: Järjestys: Warning Mode 2 > Warning Mode 1

Pienitehoinen käyttö: **VIHREÄ**

Yhdistä **VIHREÄ** johto +VDC-johtoon varoitusmoodin ollessa aktiivinen asettaaksesi pienitehoinen käytön.

Synkronointi & asetukset: **KELTAINEN**

Jokainen varoitustila voidaan asettaa omaan ryhmäänsä. Vaihdaaksesi ryhmää, asetustilassa lisä **KELTAINEN** hetkellisesti (max 5 s.) +VDC-johtoon, selataksesi asetuksia. Varoitustilassa vilkkuu nopeasti yksittäisiä tai tuplavälähdyksiä:

- Yksi välähdys = Ryhmä 1
- Kaksi välähdystä = Ryhmä 2

ASENNUS

1. Poraa asennuspintaan kaksi asennusreikää sekä yksi reikä johdoille. Varo, ettei ajoneuvo vaurioidu porauksessa. (Poista huolellisesti porauksesta syntyneet roskat asennuspinnalta, sekä käytä tarvittaessa läpivienttiä johdoille.)

2. Vie johdot pehmusteen läpi ja johdoille tekemääsi reikään. Varmista kiinnitys käyttämällä pakkauksessa mukana tulleita ruuveja.

HUOM. Vaaka-asennus!

KÄYTTÖ

Asetustila

Seuraavat asetukset vaativat asetustilaan siirtymisen. Toimi seuraavasti:

1. Sulje yksiköstä virta ja käynnistä yhdistämällä +VDC PUNAISEN (tai VALKOISEEN) ja KELTASEEN johtoon samanaikaisesti.
2. Poista **KELTAINEN** johto +VDC-johdosta siirtäaksesi asetustilaan. Asetustilassa varoitustilasta välähtelee matalalla teholla.
3. Tallenna ja poistu asetuksista katkaisemalla virta käytön jälkeen.

Samanaikainen tai vuorotteleva synkronointi:

Jokainen varoitustila voidaan asettaa omaan ryhmäänsä. Vaihdaaksesi ryhmää, asetustilassa lisä **KELTAINEN** hetkellisesti (max 5 s.) +VDC-johtoon, selataksesi asetuksia. Varoitustilassa vilkkuu nopeasti yksittäisiä tai tuplavälähdyksiä:

- Yksi välähdys = Ryhmä 1
- Kaksi välähdystä = Ryhmä 2

HUOM. Saman ryhmän yksiköt vilkkuvat yhtä aikaa. Ryhmien yksi ja kaksi yksiköt vilkkuvat vuorotellen.

Palauta tehdasasetukset:

Aseta asetustilassa **KELTAINEN** johto +VDC:hen yli 5 sekunnin ajan. Varoitustilassa vilkkuu nopeasti lyhyitä välähdyksiä, kun palautus on onnistunut.

Välähdysohjelman valinta:

Kun aktivoit varoitustilaan, kytkä **KELTAINEN** johto hetkellisesti +VDC:hen:

- Kerran vaihtaaksesi seuraavaan välähdysohjelmaan.
- Nopeasti kolme kertaa vaihtaaksesi FP#1.



Importer / Maahantuoja / Importör / Importör / Importör / Importör

Startax Finland Oy
 www.startax.net



DISPOSAL

Dispose the electrical devices in an environmentally responsible manner! Do not dispose electrical devices with household rubbish!

In accordance with European Directive 2012/19/EU regarding electrical and electronic devices must be collected separately and sent in for recycling.

Please contact local authorities for available disposal options for your worn-out device.

LÄGPROFIL VARNINGSLJUS

LEDNINGAR

Koppling Till chassi jord: **SVART**

Till +VDC för varningsljusläge 1: **RÖD**
 Standard blixtmönster. FP#1 Dubbel (2Hz)

Till +VDC för varningsljusläge 2: **VIT**
 Oletus välähdysohjelma. FP#3 Cruise
 HUOM: Järjestys: Warning Mode 2 > Warning Mode 1

För låg strömförbrukning: **GRÖN**

Anslut **GRÖN** kabel till +VDC medan ett varningsljusläge är aktivt för låg strömförbrukning.

Synkronisering & inställning: **GUL**

Koppla ihop de **GULA** ledningarna på alla enheter för att synkronisera blixtmönstren. För att blixterna ska kunna synkroniseras korrekt måste alla enheter vara inställda på samma programläge. Återställ vid behov programläget till standardläget.

INSTALLATION

1. Borra två monteringshål och ett kabelgenomföringshål på monteringsytan. Se till att inga fordonssdelar kan skadas av borrarprocessen. (Avgrada hålen noggrant och använd genomföring för kabelgenomföringshålet om det behövs)

2. Dra kablar genom dynan eller distansen och kabelgenomföringshålet. Fäst ljusenheten med de medföljande skruvarna.

OBS: Horisontell montering!

HÄVITTÄMINEN

Huolehdi sähkölaitteiden ympäristöystävällisestä hävittämisestä. Sähkölaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa.

Sähkö ja elektronikkaromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaan on loppuun käytetyt sähkölaitteet kerättävä erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

Lisätietoja kierrätyssmahdollisuuksista saat oman paikallakautasi viranomaisilta.

DRIFT

Inställningsläge

Följande inställningar kräver att användaren går in i INSTÄLLNINGSLÄGE för att fungera; för att gå in:

1. Stäng av enheten helt och slå på genom att ansluta +VDC till RÖD (eller VIT) och GUL kablar samtidigt.
2. Ta bort **GUL** kabel från +VDC för att gå in i INSTÄLLNINGSLÄGE. Ljusenheten kommer då att blinka i låg effekt medan det är i INSTÄLLNINGSLÄGE.
3. För att spara och avsluta inställningen, koppla helt enkelt bort strömmen efter operationen.

För samtidig eller alternerande synkronisering: Varje varningsläge kan ställas in i sin egen grupp. För att ändra grupp, medan du är i respektive inställningsläge (**RÖD** eller **VIT**), anslut kortvarigt **GUL** kabel till +VDC (i mindre än 5 sekunder) för att bläddra genom inställningarna. Ljusenheten kommer att visa korta (enkla eller dubbla) blinkningar:

- Enkel blinkning = Grupp 1
- Dubbel blinkning = Grupp 2

Återställ till fabriksinställningar:
 Medan du är i inställningsläge, anslut **GUL** kabel till +VDC i mer än 5 sekunder. Ljusenheten kommer att visa snabba korta blinkningar för att indikera att återställningen lyckades.

För val av blixtmönster:

När varningsläget är aktivt, anslut **GUL** kabel till +VDC:

- En gång för nästa mönster.
- Snabbt tre gånger för FP#1.

AVSKAFFANDET

Se till, att elapparaten avskaffas på ett miljövänligt sätt. Elutrustning får inte lämnas till förstöring bland hushållsavfall.

Enligt direktivet 2012/19/EU beträffande elektriskt och elektroniskt skrot, ska slutförädlade elapparater samlas separat och levereras till en miljövänlig återvinning.

Ytterligare uppgifter om återvinningssamlingar kan du få av din hemorts myndigheter.

LAVPROFIL VARSELLYS

WIRING

Kobling til jord: **SVART**

Til +VDC for Varselmodus 1: **RØD**

Standard blinkemønster, FP#1 Double (2Hz)

Til +VDC for Varselmodus 2: **HVIT**

Standard blinkemønster, FP#3 Cruise

MERK: Rekkefølge: Varselmodus 2 > Varselmodus 1

For dimmemodus: **GRØNN**

Koble **GRØN** ledning til +VDC mens en varselmodus er aktiv for dimmemodus.

Synkronisering & innstilling: **GUL**

Koble sammen de **GULNE** ledningene på **alle** enhetene for å synkronisere blitsmønstrene. For å kunne synkronisere blitsene riktig, må alle enhetene være innstilt på samme programmodus. Tilbakestill programmodusen til standard hvis det er nødvendig.

INSTALLASJON

1. Bor to monteringshull og ett hull til ledning på monteringsflaten. Sørg for at ingen kjøretøydeler kan bli skadet av boreprosessen. (Avgrader hullene grundig og bruk en gummipakning for ledningspassasje/hullet om nødvendig)

2. For ledningene gjennom puten eller avstandsstykket og **hullet** til ledning. Fest varselløst ved å bruke de medfølgende skruene.

MERK: Installasjon for horisontal montering!



KASSERING

Kasser de elektriske apparatene på en miljømessig forsvarlig måte! Ikke kast elektriske apparater sammen med husholdningsavfall!

I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU skal elektrisk og elektronisk utstyr samles inn separat og sendes til resirkulering.

Ta kontakt med lokale myndigheter for å få informasjon om tilgjengelige avhengingsalternativer for ditt utslitte apparat.

DRIFT

Innstillingsmodus

Følgende innstillinger krever at brukeren går inn i INNSTILLINGSMODUS for å operere:

- Slå av enheten helt og slå på ved å koble +VDC til RØD (eller HVIT) og GUL ledninger samtidig.
- Fjern GUL ledning fra +VDC for å gå inn i INNSTILLINGSMODUS. Varselløst vil da blinker i lav effekt mens den er i INNSTILLINGSMODUS.
- For å lagre og avslutte innstillingen, koble fra strømmen etter operasjonen.
- For samtidig eller vekslende synkronisering:

For samtidig eller vekslende synkronisering:

Hver varselmodus kan settes til sin egen gruppe. For å endre gruppe, mens du er i respektiv innstillingsmodus (RØD eller HVIT), koble GUL ledning til +VDC kortvarig (i mindre enn 5 sekunder) for å bli gjennom innstillingene. Varselløst vil vise korte (enkle eller doble) blink:

- Enkelt blink = Gruppe 1
- Dobbelt blink = Gruppe 2

MERK: Varselløst i samme gruppe blinker sammen. Varselløst i Gruppe 1 og 2 vil blinker vekselvis.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger:

Uhendage koggi seadmte **KOLLANE** juhtmistik kokku, et sünkroonida välgumustrid. Selleks, et välgumihklusi õigesti sünkroniseerida, peavad kõik seadmed olema seatud samale programmirežiimile. Vajaduse korral lähtestage programmirežiim vaikimisi.

For valg av blinkemønster:

Mens varselmodus er aktivert, koble GUL ledning til +VDC kortvarig:

- En gang for neste mønster.
- Tre raske ganger for FP#1.

MADALA PROFILIGA MÄRGUTULI

JUHTMESTIK

Maandus: **MUST**

+VDC hoiatuse režiim 1 jaoks: **PUNANE**

Default Flash Pattern, FP#1 Double (2Hz)

+VDC hoiatuse režiim 2 jaoks: **VALGE**

Vaikimisi vilkumismuster, FP#3 Kruis

MÄRKUS: Järjekord: Hoiatusrežiim 2 > Hoiatusrežiim 1

Madala võimsuse töö jaoks: **ROHELINE**

Rakenda **ROHELINE** juhe +VDC-le, kui hoiatusrežiim on aktiivne, madala võimsuse töö jaoks.

Sünkroniseerimine & seadistamine: **KOLLANE**

Uhendage kõigi seadmte **KOLLANE** juhtmistik kokku, et sünkroonida välgumustrid. Selleks, et välgumihklusi õigesti sünkroniseerida, peavad kõik seadmed olema seatud samale programmirežiimile. Vajaduse korral lähtestage programmirežiim vaikimisi.

PAIGALDUS

1. Puurige kaks kinnitusava ja üks juhtme läbiviigu ava paigalduspinnale. Veenduge, et puurimisprotsess ei kahjustaks sõiduki osi. (Puhastage puuravad põhjalikult ja kasutage vajadusel juhtme läbiviigu ava jaoks kummitihendit)

2. Suunake juhtmed läbi pehmdenduse või vahetuki ning juhtme läbiviigu ava. Kinnitage märgutuli kaasasolevate kruvidega.

MÄRKUS: Horisontaalne paigaldus.

DISPOSAL

Ilmetiet elektrikoerikes videi draudzīgā veidā! Neizmetiet elektriskās ierices kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES attiecībā uz elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm tās ir jāsavāc atsevišķi un jānodod pārstrādei.

Lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, lai uzzinātu par pieejamajām noliktās ierīces utilizācijas iespējām.

TÖÖ

Seadistusrežiim:

Järgmised seadistused nõuavad kasutajat:

SEADISTUSREŽIIMI sisenemist; sisenemiseks:

- Lülitage seade täielikult välja ja lülitage sisse, rakendades +VDC PUNASELE (või VALGELE) ja KOLLASELE juhtmele samaaegselt.
- Eemaldage KOLLANE juhe +VDC-lt, et siseneda SEADISTUSREŽIIMI. Märgutuli vilgub madala võimsusega, kui see on SEADISTUSREŽIIMIS.
- Seadistuse salvestamiseks ja väljumiseks lihtsalt katkestage toide pärast seadistamist.

Sünkroniseerimise seadistamine:

Iga hoiatusrežiim võib olla seatud oma rühma. Rühma muutmiseks, alles vastavas seadistusrežiimis (PUNANE või VALGE), rakendage hetkeks KOLLANE juhe +VDC-le (<5 sekundit), et kerida läbi seadistuste. Märgutuli kuvab lühikesi (ühekordseid või kahekordseid) vilkumisi:

- Üksik vilkumine = Rühm 1
- Kahekordne vilkumine = Rühm 2

MÄRKUS: Sama rühma märgutuled vilguvad koos. Rühmade 1 ja 2 märgutuled vilguvad vaheldumisi.

Tehase vaikeaseadete taastamine:

Seadistusrežiimis alles rakendage KOLLANE juhe +VDC-le rohkem kui 5 sekundiks. Märgutuli kuvab kiireid lühikesi vilkumisi, mis tähistavad edukat taastamist.

Vilkumismustri valik:

Hoiatusrežiimi aktiveerimisel rakendage hetkeks KOLLANE juhe +VDC-le:

- Üks kord järgmise mustri jaoks.
- Kiiresti kolm korda FP#1 jaoks.

ISDAVIMAS

Elektros prietaisus šalinki aplinkai nenksmingu būdu! Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis šiukšlėmis!

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninių prietaisų turi būti surenkami atskirai ir perduodami perdirbti.

Kreipkitės vietos valdžios institucijai, kad sužinotumėte apie galimas jūsų susidėvėjusio prietaiso utilizavimo galimybes.

ZEMPROFILA BRĪDINĀJUMA

GAISMAS GALVIŅA

VADU SAVIENOJUMI

Šasijas zeme: **MELNS**

+VDC brīdinājuma režīmam 1: ... **SARKANS**

Noklusējuma mirgošanas modeļs, FP#1 Dubultā (2Hz)

+VDC brīdinājuma režīmam 2: ... **BALTS**

Noklusējuma mirgošanas modeļs, FP#3 Kruizas

Secība: Brīdinājuma režīms 2 > Brīdinājuma režīms 1

Zema jaudas darbība: **ZALŠ**

Pieslēdziet **ZALO** vadu pie +VDC, kad brīdinājuma režīms ir aktīvs, lai izmantotu zema jaudas darbību.

Sinhronizācija un iestatīšana: **DZELTENS**

Savienojiet visu gaismas galvu dzeltenos vadus kopā, lai sinhronizētu zibspuldzes modeļi. Lai pareizi sinhronizētu zibspuldzes modeļi, visām gaismas galvām jābūt iestatītiem uz vienu un to pašu zibspuldzes modeļi.

UZSTĀDĪŠANA

1. Urbiet divus montāžas caurumus un vienu vadu caurlaides caurumu montāžas virsmā. Pārlecinieties, ka uršanas process nesabojā transportlīdzekļa daļas. (Rūpīgi notīriet caurumus un, ja nepieciešams, izmantojiet gumijas bīvi vadu caurlaides caurumam)

2. Novietojiet vadus caur spilventiņu vai starpliku un vadu caurlaides caurumu. Piestipriniet gaismas galviņu ar piegādātajām skrūvēm.

PIEZĪME: Horizontāla montāža.

DARBĪBA

Iestatīšanas režīms

Lai veiktu šādus iestatījumus, lietotājam būs jāieiet

iestatīšanas režīmā; lai ielietu:

- Pilnībā izslēdziet ierīci un ieslēdziet, pieslēdzot +VDC SARKANAM (vai BALTAM) un DZELTENAM vadam vienlaicīgi.
- Noņemiet DZELTENO vadu no +VDC, lai ielietu IESTATĪŠANAS REŽĪMĀ. Gaismas galviņa mirgos zema jaudas režīmā, kad tā būs IESTATĪŠANAS REŽĪMĀ.
- Lai saglabātu un izietu no iestatījuma, vienkārši atvienojiet strāvu pēc darbības.

Vienlaicīgas vai alternējošas sinhronizācijas iestatīšana:

Katrs brīdinājuma režīms var būt iestatīts savā grupā, lai mainītu grupu, atrodoties attiecīgajā iestatīšanas režīmā (SARKANS vai BALTS), īslaicīgi pieslēdziet DZELTENO vadu pie +VDC (<5 sekundes), lai rītinātu caur iestatījumiem. Gaismas galviņa parādīs īsus (vienreizējus vai dubultus) mirgojumus:

- Vienreizējs mirgojums = Grupa 1
- Dubults mirgojums = Grupa 2

PIEZĪME: Vienas grupas gaismas galviņas mirgos kopā.

Grupas 1 un 2 gaismas galviņas mirgos pārmaiņus.

Atjaunošana uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem:

Atrodoties iestatīšanas režīmā, pieslēdziet DZELTENO vadu pie +VDC vairāk nekā 5 sekundes, Gaismas galviņa parādīs ātrus īsus mirgojumus, kas norāda uz veiksmīgu atjaunošanu.

Mirgošanas modeļa izvēle:

Aktivizējot brīdinājuma režīmu, īslaicīgi pieslēdziet DZELTENO vadu pie +VDC:

- Vienreiz nākamajam modeļim.
- Ātri trīs reizes – uz FP#1.

ŽĒMO PROFILIO IŠPĒJAMOJI

LEMPUTĒ

LAIDŪ JUNGTVS

Šasi žēminimas **JUODAS**

+VDC įspėjimo režimui 1: **RAUDONAS**

Numatytasis mirksėjimo modelis, FP#1 Dvigubas (2Hz)

+VDC įspėjimo režimui 2: **BALTAS**

Numatytasis mirksėjimo modelis, FP#3 Kruizas

PASTABA: Tvarka: Įspėjimo režimas 2 > Įspėjimo režimas 1

Mažos galios veikimui: **ŽALIAS**

Prijunkite **ŽALIA** laidą prie +VDC, kai įspėjimo režimas yra aktyvus, mažos galios veikimui.

Sinchronizavimas ir nustatymas: **GELTONAS**

Sujunkite visų šviesos galvūčių geltonus laidus, kad būtų galima sinchronizuoti blykstės modelį. Norint teisingai sinchronizuoti blykstės modelį, visos šviesos galvutės turi būti nustatytos tam pačiam blykstės modeliui.

MONTAVIMAS

1. Gręžkite du montavimo skyles ir vieną laidų praleidimo skyelę montavimo paviršiuje, išlikinkite, kad gręžimo procesas nepažeistų transporto priemonės dalių. (Kruopščiai išvalykite skyles ir, jei reikia, naudokite gumos tarpinę laidų praleidimo skyelę)

2. Nukreipkite laidus per padą arba tarpiklį ir laidų praleidimo skyelę. Pritvirtinkite lempuotę su pateiktais varžtais.

PASTABA: Horizontalus montavimas.

VEIKIMAS

Nustatymo režimas Šie nustatymai reikalauja, kad vartotojas įeitų į NUSTATYMO REŽIMĄ; norėdami įeiti:

- Visiškai išjunkite įrenginį ir įjunkite, prijungdami +VDC prie RAUDONO (arba BALTO) ir GELTONO laidų vienu metu.
- Atjunkite GELTONĄ laidą nuo +VDC, kad įeitumėte į NUSTATYMO REŽIMĄ. Lemputė mirksės mažos galios režimu, kai bus NUSTATYMO REŽIME.
- Norėdami išsaugoti ir išeiti iš nustatymo, tiesiog atjunkite maitinimą po operacijos.

Vienlaikio arba alternatyvaus sinchronizavimo

nustatymas:

Kiekvienas įspėjimo režimas gali būti nustatytas į savo grupę. Norėdami pakeisti grupę, būdami atitinkamame nustatymo režime (RAUDONAS arba BALTAS), trumpam prijunkite GELTONĄ laidą prie +VDC (<5 sekundės), kad peržiūrėtumėte nustatymus. Lemputė rodytų trumpus (viengubus arba dvigubus) mirksėjimus:

- Vienigubas mirksėjimas = Grupė 1
- Dvigubas mirksėjimas = Grupė 2

PASTABA: Tos pačios grupės lempuotės mirksės kartu. Grupės 1 ir 2 lempuotės mirksės pakaitomis.

Astatymas į gamyklinius numatytuosius nustatymus:

Būdami nustatymo režime, prijunkite GELTONĄ laidą prie +VDC daugiau nei 5 sekundėms. Lemputė rodytų greitus trumpus mirksėjimus, kurie rodo sėkmingą atstatymą.

Mirksėjimo modelio pasirinkimas:

Aktyvuojant įspėjimo režimą, trumpam prijunkite GELTONĄ laidą prie +VDC:

- Vieną kartą – kitam modeliui.
- Greitai tris kartus – FP#1.