


3200-4943 KytKentäohje
3200-4943 Wiring instructions

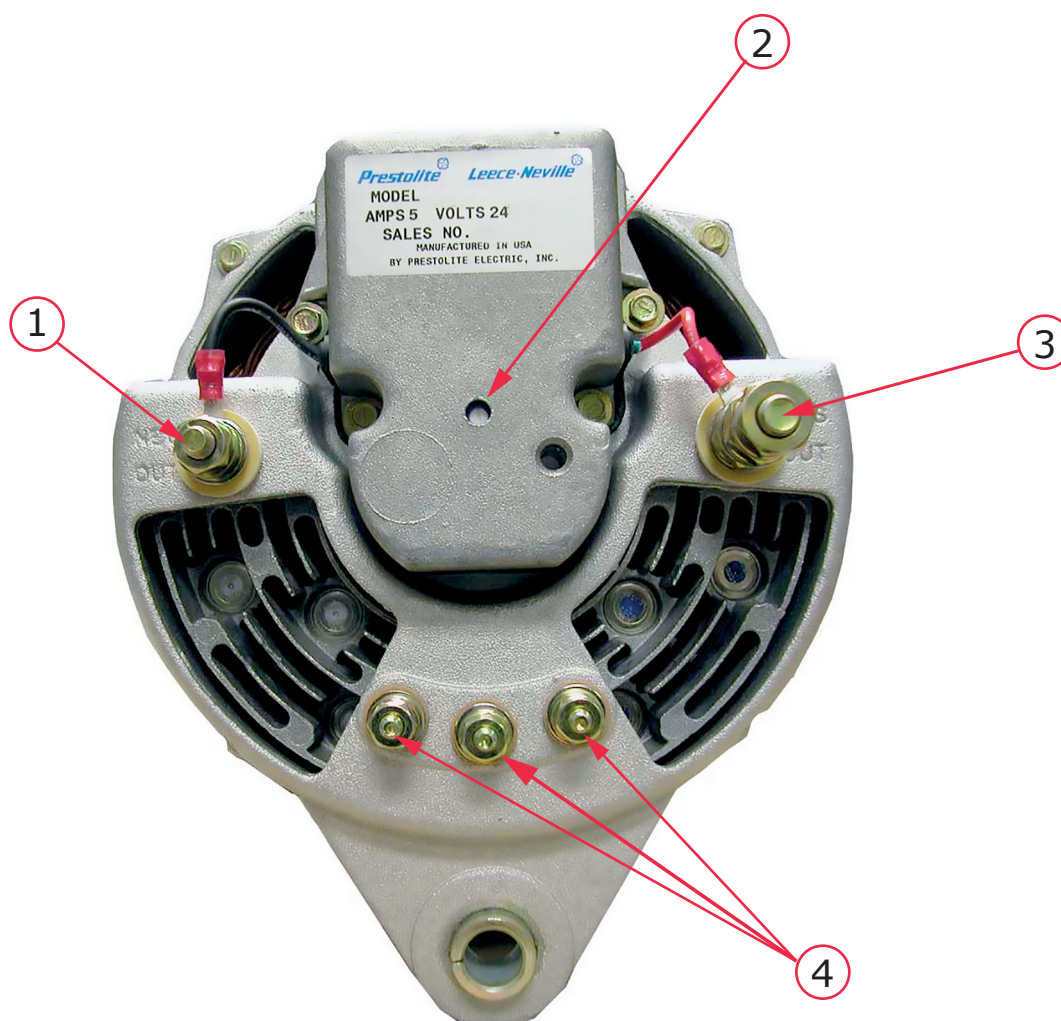

- 1 (B-) Akku, maa
- 2 Jännitteen säätö
- 3 (B+) Akku
- 4 Kierroslukumittarin liittimet (W)

- 1 B(-) Battery, GND
- 2 Voltage adjustment
- 3 B(+) Battery
- 4 Tachometer terminals (W)