


3200-4567 KytKentäohje
3200-4567 Wiring instructions

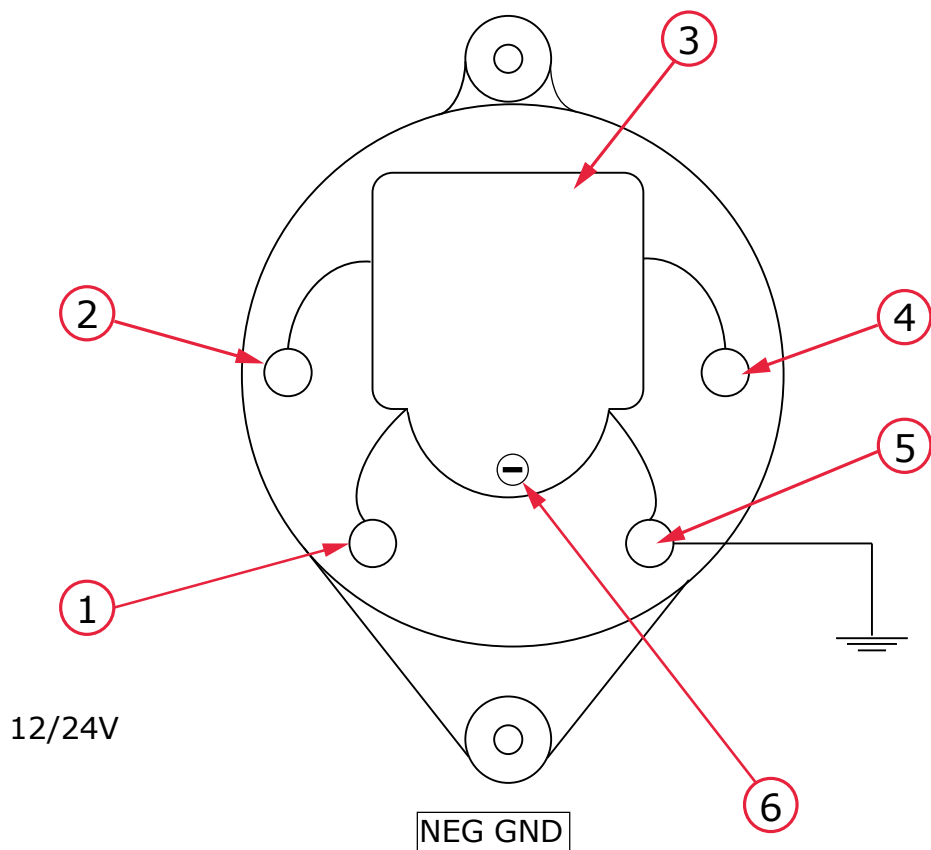

1	B(+)	Akku	1	B(+)	Battery
2	Kierroslukumittari (W)		2	Tachometer (W)	
3	Säädin		3	Regulator	
4	Staattori		4	Stator	
5	B(-)	Akku, maa	5	B(-)	Battery, GND
6	Jännitteen säätö		6	Voltage adjustment	