

Ylileveän valon lisäosan asennus valosarjaan ja teleskooppiputkeen.

Tarvitset 2kpl 10mm kiintoavainta ja 2 kpl 13mm kiintoavainta.


1. Irroita ylileveän lisäosasta teleskooppiputken tukipanta, sekä saranatapit.



2. Aseta valopohja ylileveän lisäosan päälle ja kiinnitä saranatapilla osa paikoilleen kuvan mukaisesti.



3. Kiinnitä teleskooppivarsi ylileveän lisäosaan, sekä tukipanta halutulle korkeudelle kuvan mukaisesti.

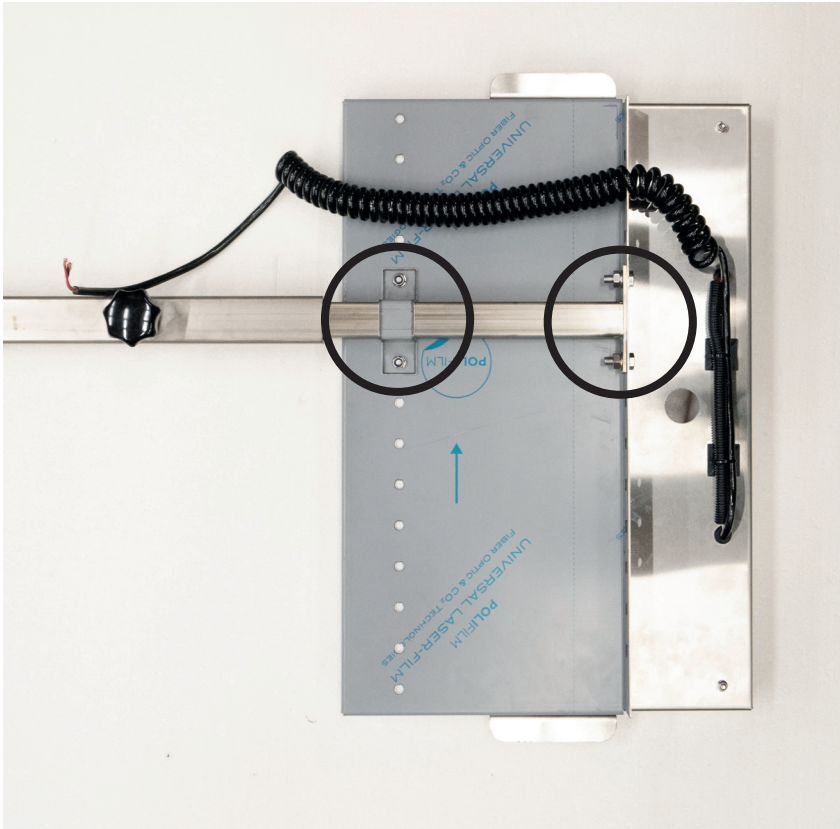

4. Kuvassa säilytysasento, jolloin valaisin menee pienempään tilaan ja valoelementit ovat suojassa.

