




Ford Transit/Tourneo Custom 23- / VW Transporter 24-

Art. 807455, 80745571


Nordicbar | Nordicbar | Nordicbar



1. Look / arc / Bogen	1
2. Latt / bracket / Latte	2
3. Seib / washer / Scheibe	2
4. Kronstein / bracket / Konsole	1
5. Kronstein / bracket / Konsole	1
6. Kronstein / bracket / Konsole	1
7. Kronstein / bracket / Konsole	1
8. Kronstein / bracket / Konsole	1
9. Kronstein / bracket / Konsole	1
10. Toru / tube / Rohr	4
11. Kronstein / bracket / Konsole	2
12. Kronstein / bracket / Konsole	4
13. Laternaalus / lamp fixing bracket / Lampenbefestigungsklammer	3
14. Polt / bolt / Bolzen M6x16 DIN7380-A2	2
15. Polt / bolt / Bolzen M8x20 DIN7380-A2	17
16. Polt / bolt / Bolzen M8x25 DIN933-A2	4
17. Polt / bolt / Bolzen M8x80 DIN933-A2	4
18. Mutter / nut / Mutter M6 DIN985-A2	2
19. Mutter / nut / Mutter M8 DIN985-A2	10
20. Seib / flat washer / Scheibe 6,4x18x1,6	4
21. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6	8
22. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x24x2	24
23. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A8	25

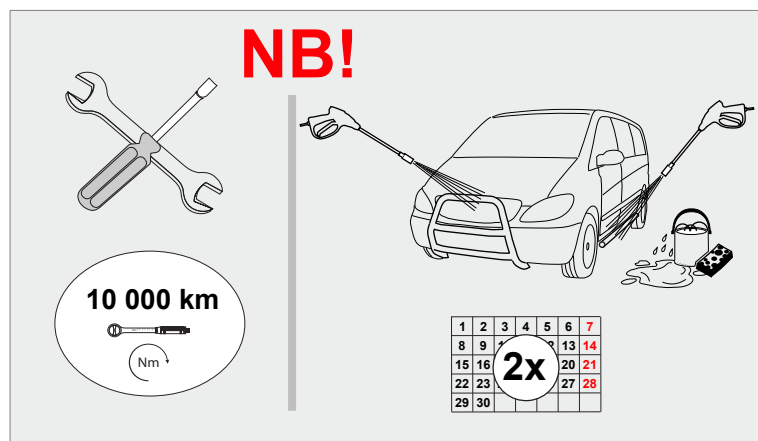

M6 - 11 Nm
M8 - 25 Nm

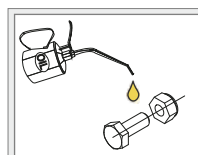

Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.


To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.









Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.









Kaal / Weight / Gewicht: 11,7 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 90 min


Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge

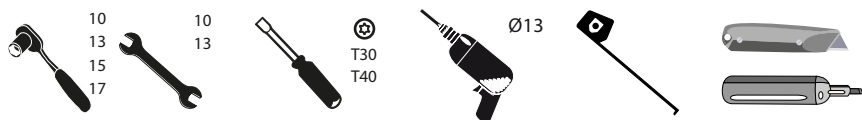

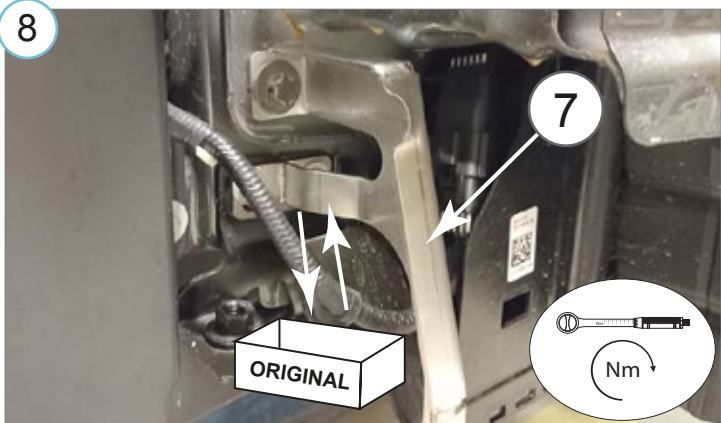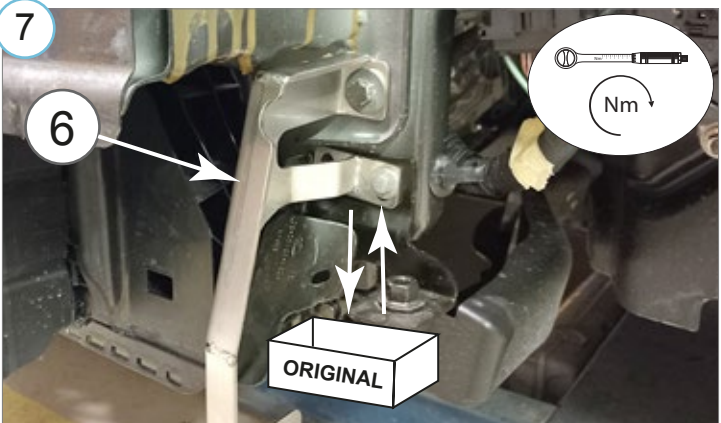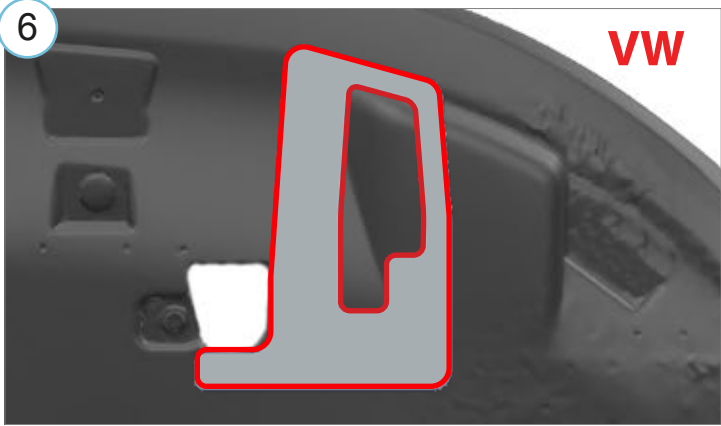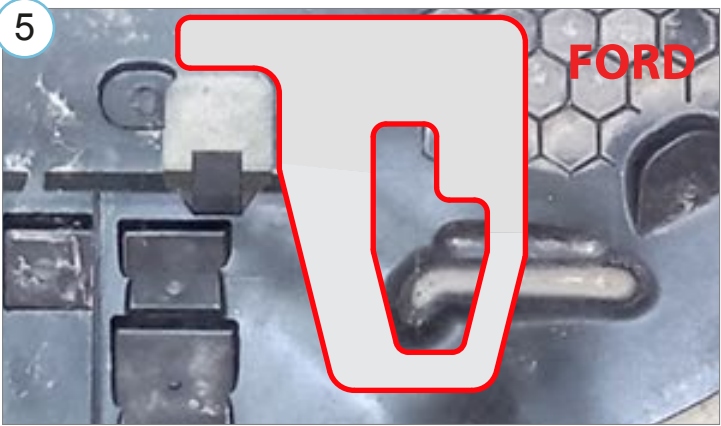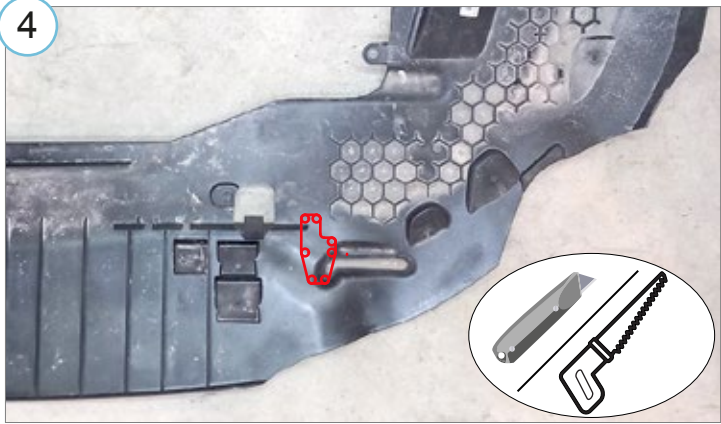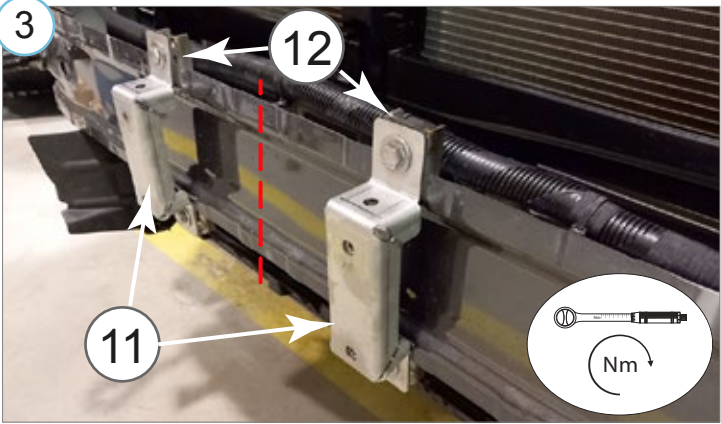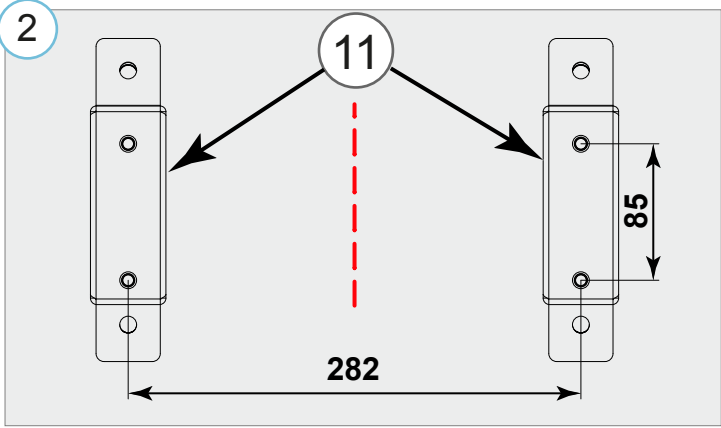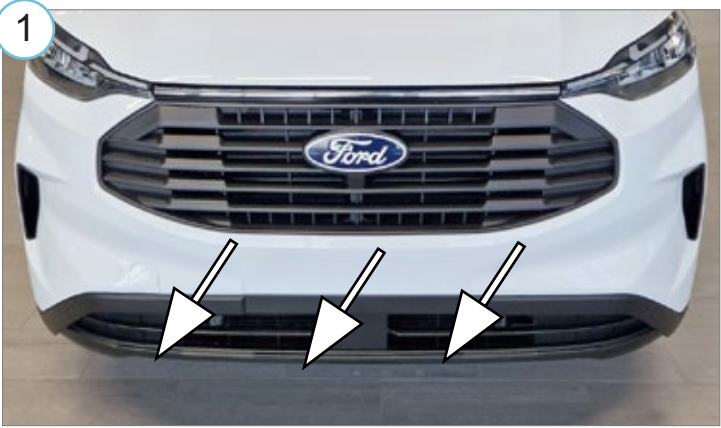

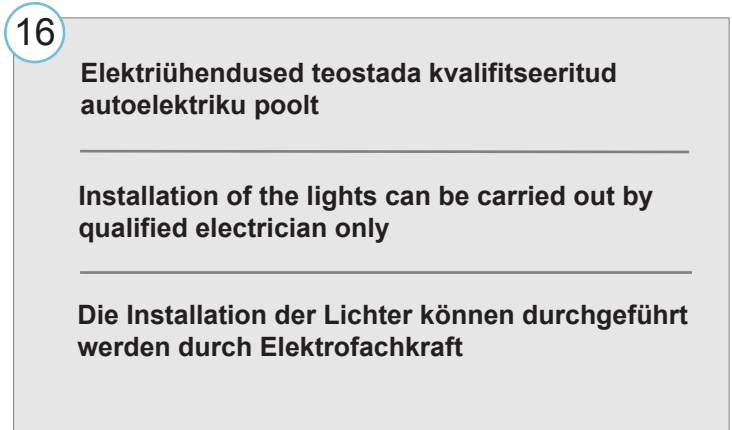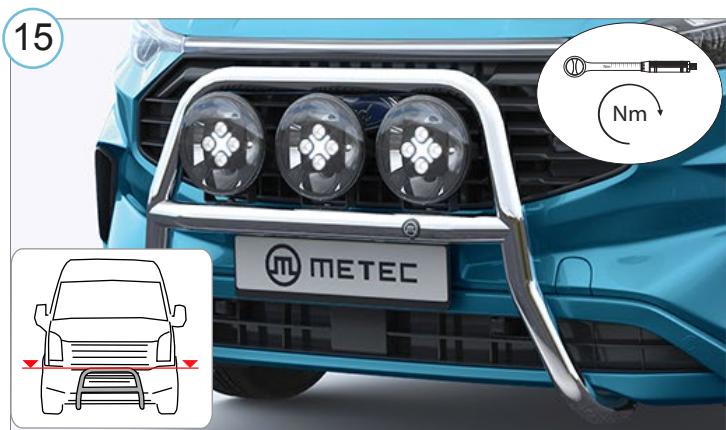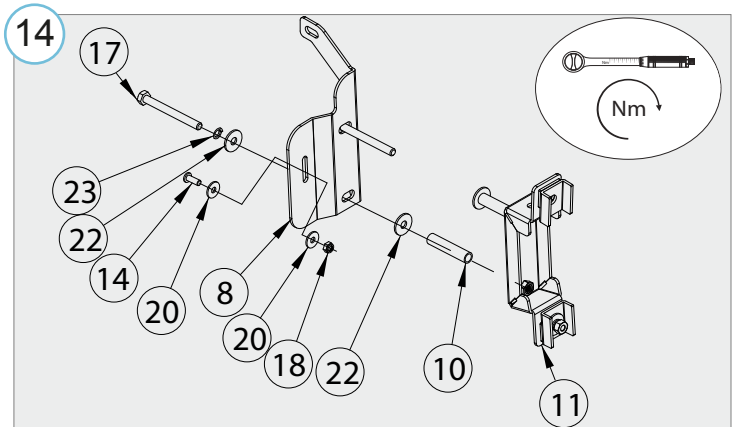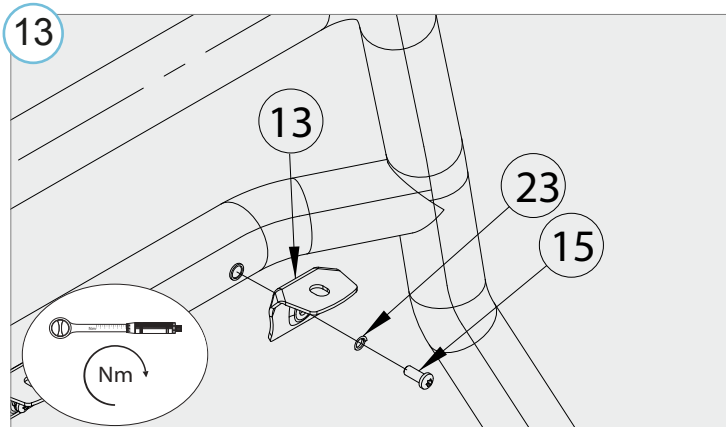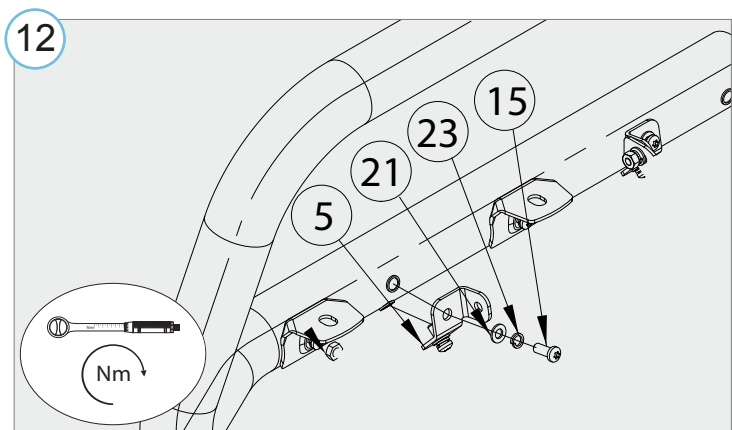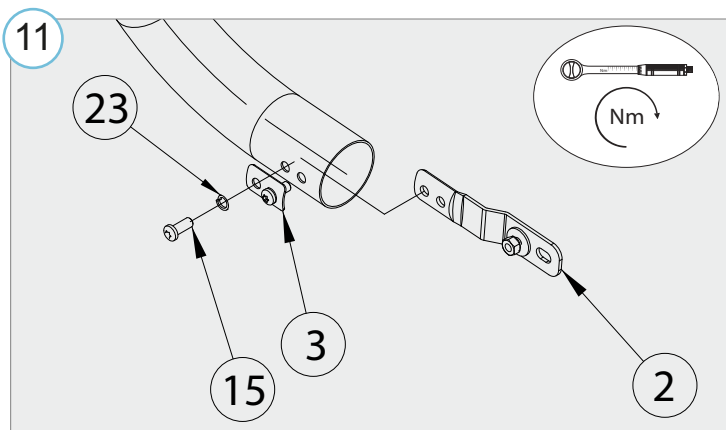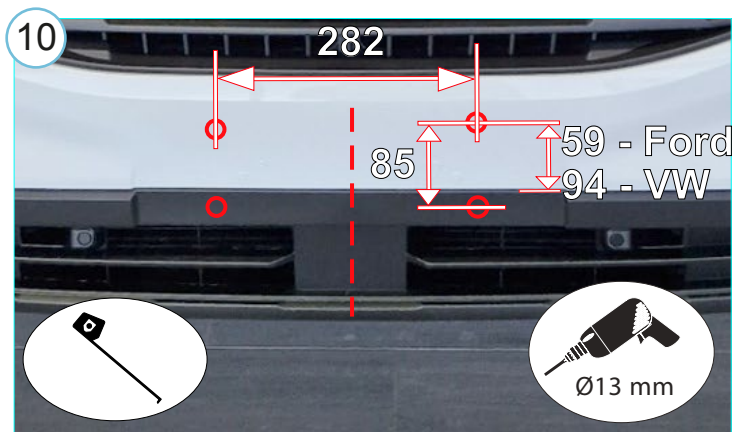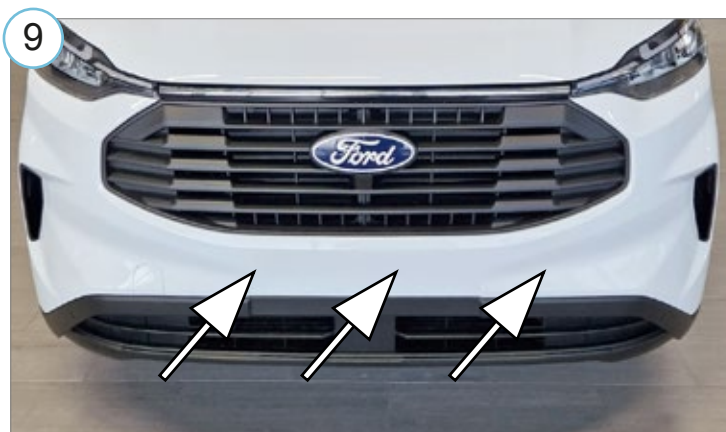


Lisa / extra / Extra

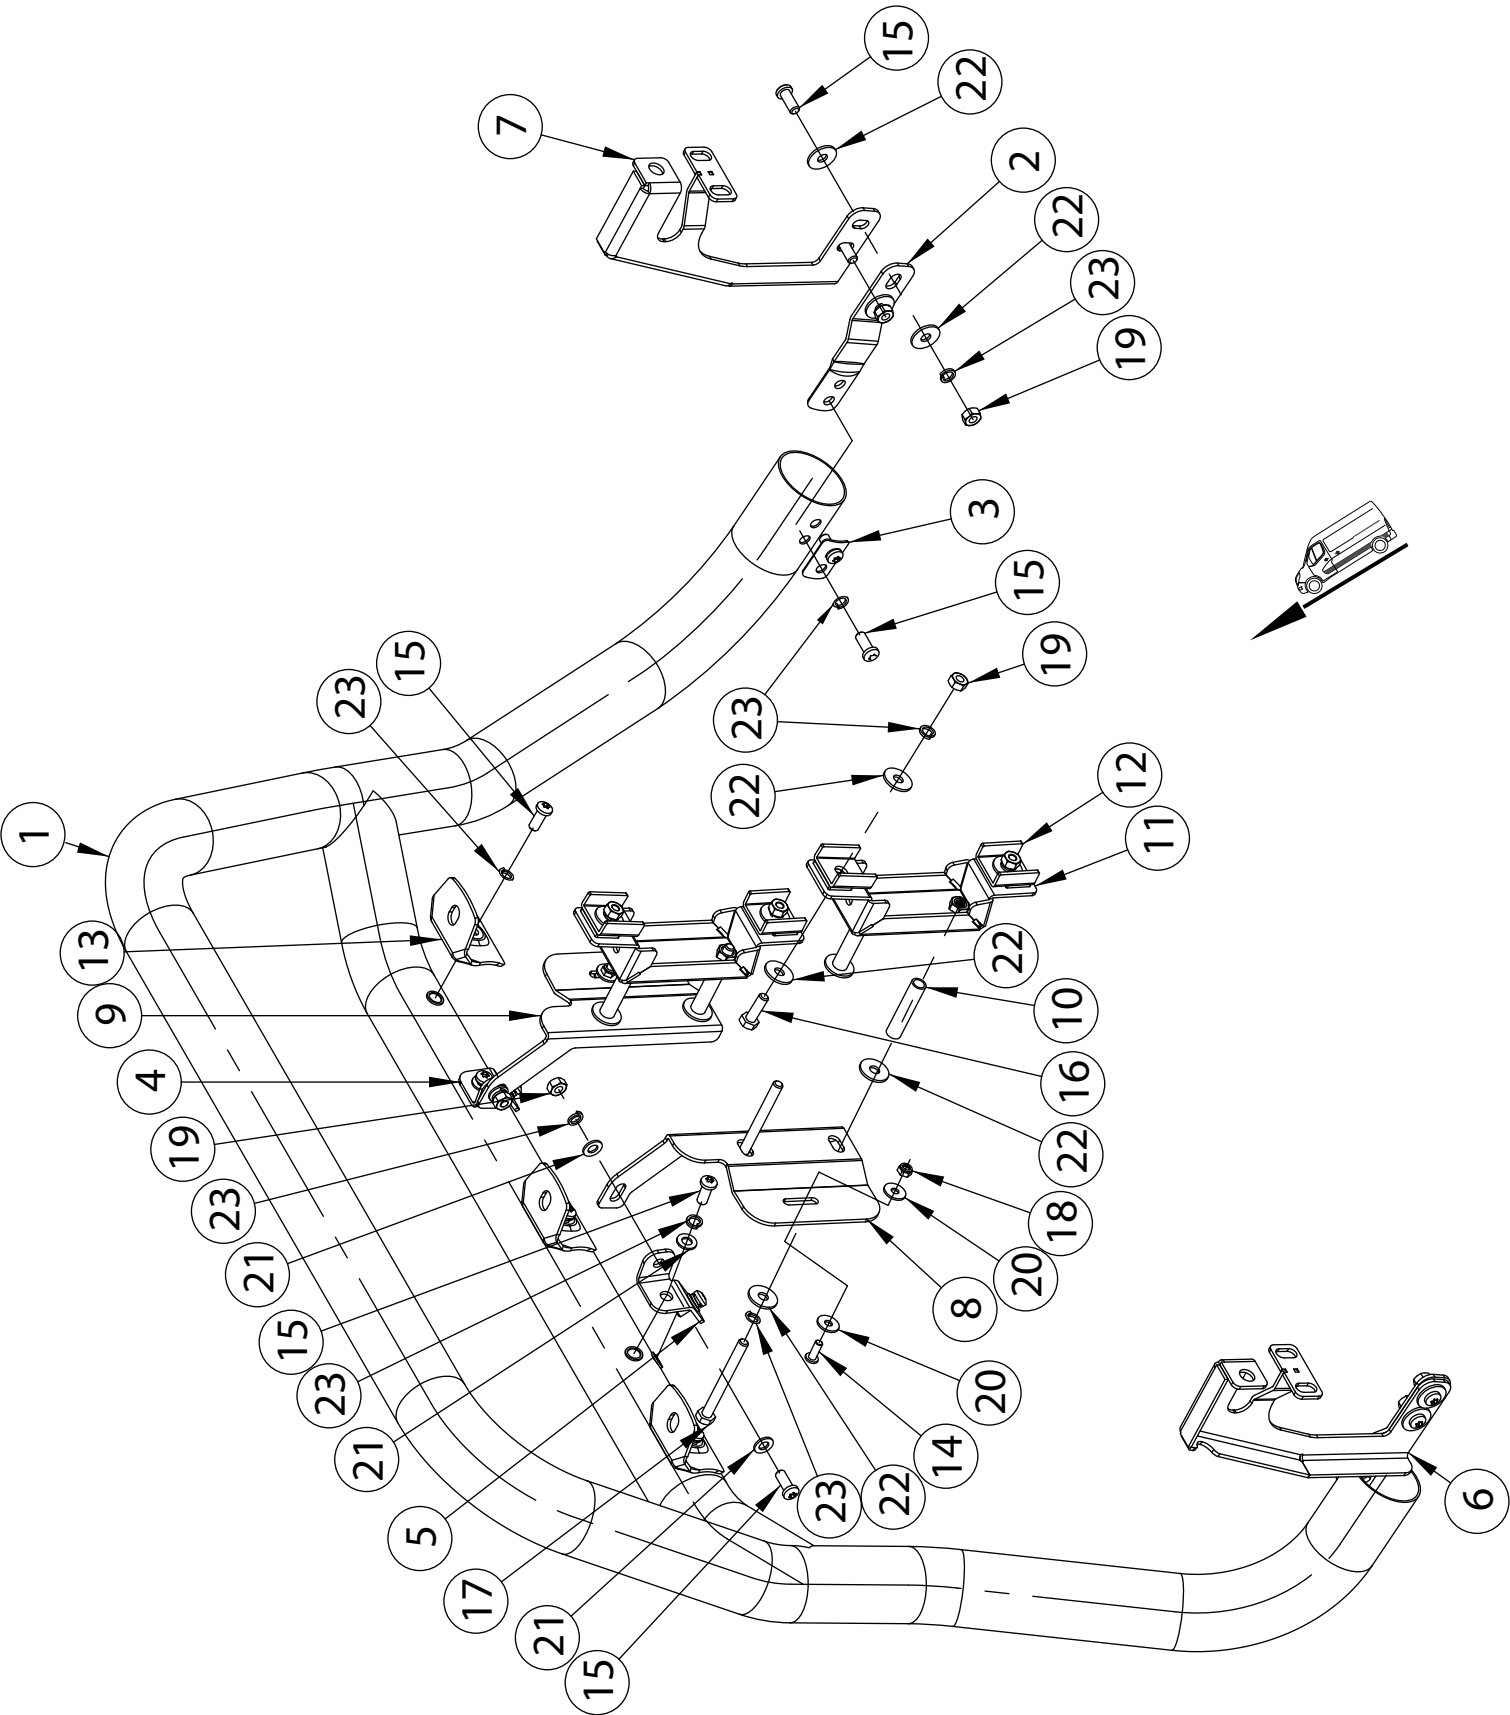


Lisa / extra / Extra 2

Šabloon / stencil / Schablone 8074556 FORD

1 : 1

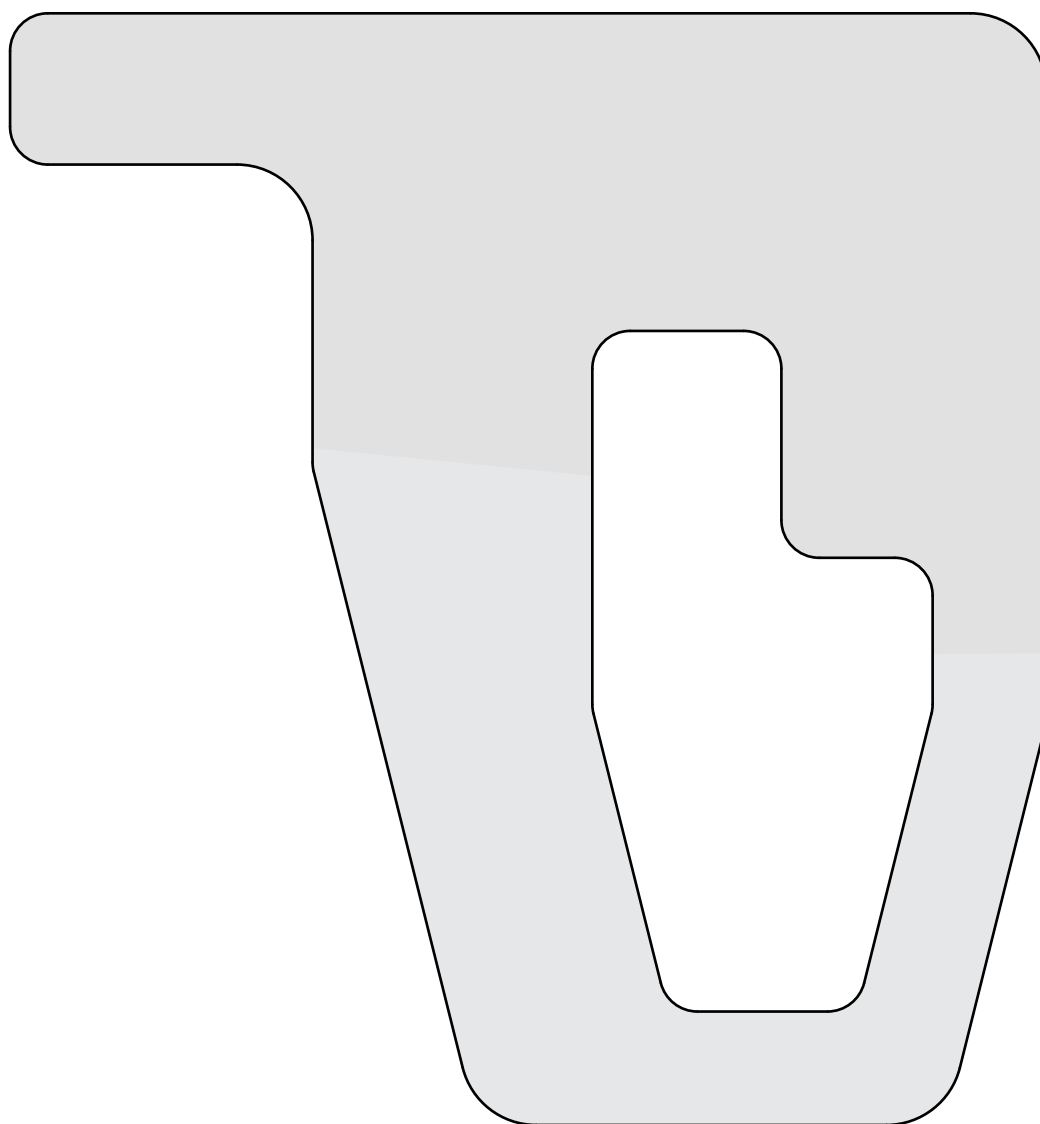


Kontrolli skaalat mõõdulindiga. Vajadusel muuda printeri seadeid.
Check scale with measuretape. Change printer settings if necessary.
Maßstab mit Maßband prüfen. Ändern Sie bei Bedarf die Druckereinstellungen..

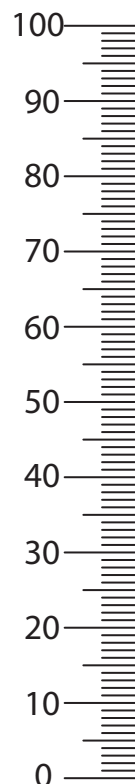

Lisa / extra / Extra 3

Šabloon / stencil / Schablone 8074506 VW

1 : 1

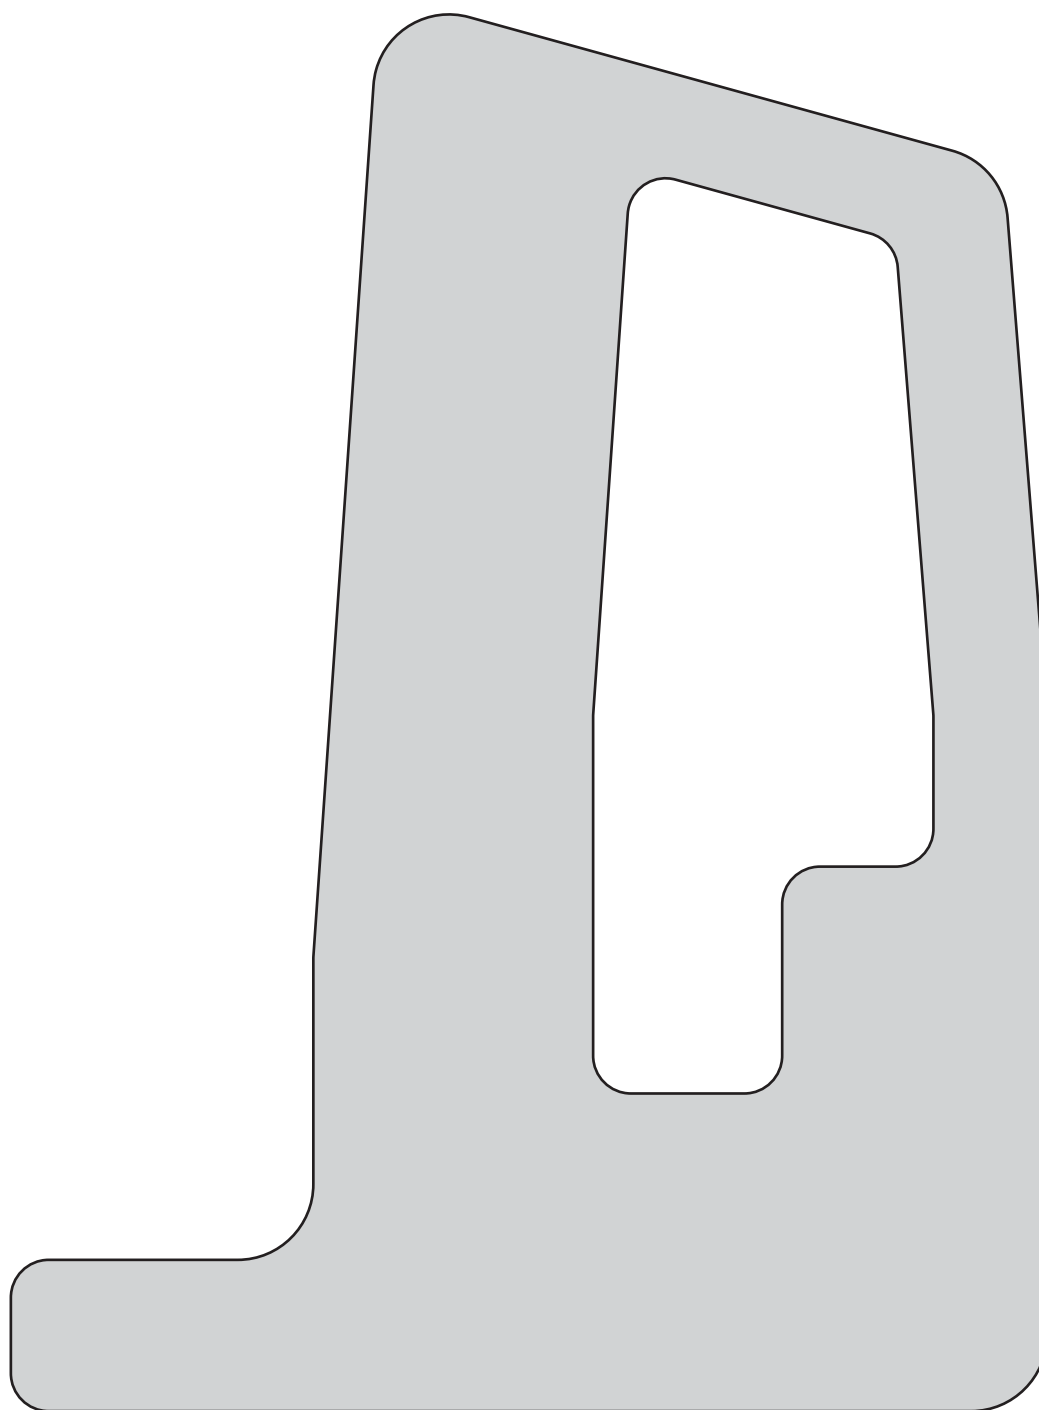

Kontrolli skaalat mõõdulindiga. Vajadusel muuda printeri seadeid.
Check scale with measuretape. Change printer settings if necessary.
Maßstab mit Maßband prüfen. Ändern Sie bei Bedarf die Druckereinstellungen..

